Dispositif de contrôle et réglage de la nivelle sphérique d'une canne porte-prisme dans votre bureau ou sur le chantier

Ne négligez pas le centrage de la nivelle sphérique de votre canne porte-prisme.
Un mauvais centrage, c'est moins de précision

Ce dispositif universel convient pour toute canne porte-prisme, quelle que soit la marque.
La mise en place est simple, rapide et précise.

Nedo ®

Mode d'emploi

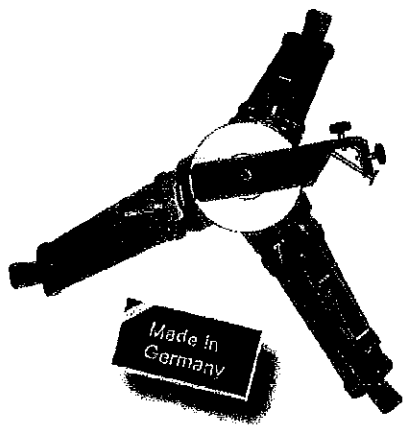

1- Utilisez votre trépied topograhique et réglez sa hauteur à 10 cm au dessus du 1er élément de la canne porte-prisme

2- Centrez le **dispositif de réglage** sur le plateau de votre trépied en le plaçant entre 2 jambes du trépied.

3- Vissez les 2 vis de réglage à mi-course.

4- Placez le premier élément télescopique de la canne contre les embouts des 2 vis de réglage, tirez le ressort et accrochez le.

5- Soulevez légèrement l'élément bas de la canne, centrez approximativement la nivelle, relâchez l'élément bas de la canne pour que la pointe repose sur le sol , bloquez l'élément bas et l'élément télescopique. Terminez le centrage en faisant glisser le **dispositif de réglage** sur le plateau du trépied.

6- Effectuez une rotation de 180°, constatez l'erreur.

7- **L'erreur est importante**: faites glisser le **dispositif de réglage** sur le plateau du trépied pour rattraper la moitié de l'erreur et rattrapez l'autre moitié de l'erreur en agissant sur les vis de réglage de la nivelle sphérique.

8- **L'erreur est petite** : agissez sur les 2 vis de réglage du **dispositif de réglage** pour rattraper la moitié de l'erreur et rattrapez l'autre moitié de l'erreur en agissant sur les vis de réglage de la nivelle sphérique.

ref 484680

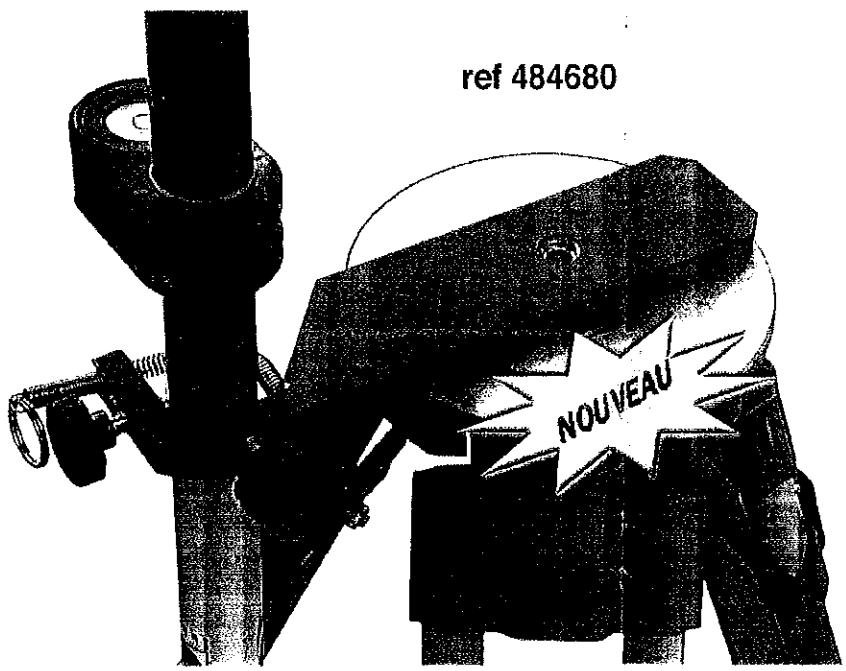

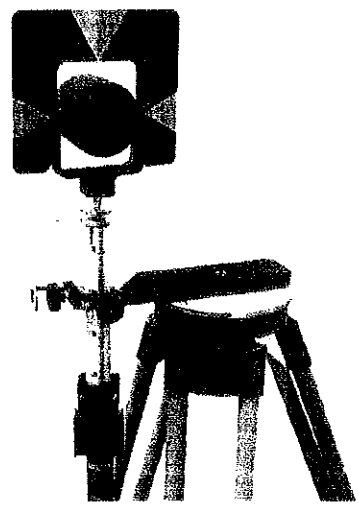

Autre utilisation:
Assurer une grande stabilité de la canne porte-prisme lors de la prise de distance avec votre télémètre